


TOASTER LINER


これらは何でしょうか？

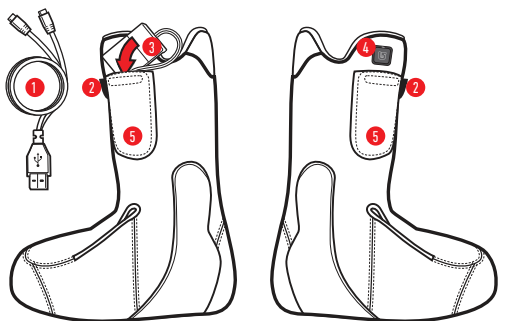

1. USBケーブル
2. 充電用マイクロUSBポート
3. プラグインバッテリーパック
4. コントロールスイッチ
5. バッテリー&USBポート用ポケット

バッテリーを充電しましょう

バッテリーとコネクタをつなげ、ポケットのなかにしまえます。ポケットからマイクロUSBプラグを取り出し、USBケーブルをつなぎます。USBケーブルをコンピューターやシガーソケットなどのUSBポートに接続して充電します。

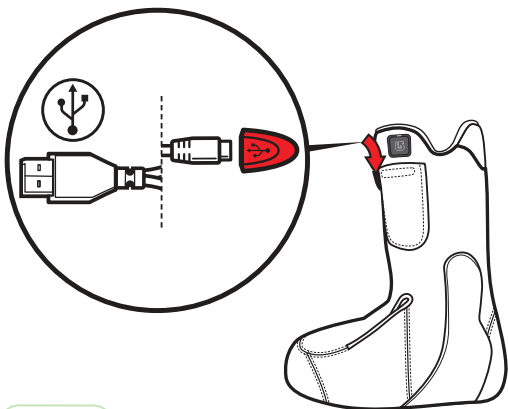

充電中




充電完了

充電中はコントロールスイッチのLEDライトが緑色に点滅し、充電が完了すると点灯した状態になります。完全に充電されるまでには、およそ2〜3時間かかります。

温かくなりますよ

コントロールスイッチを押し、ヒーターをオンにします。ヒーターの強さは、LEDライトの色(赤/黄/緑)で確認できます。詳しくは、下の表をご確認ください。

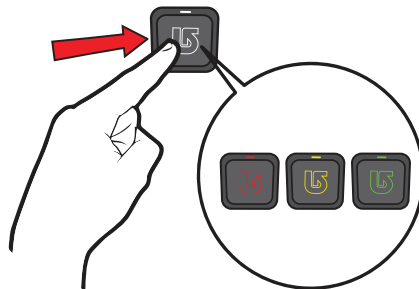

こうすると	こうなります	ボタンの色
押す 6秒間	電源オン ハイパワー	赤
押す 短く1回	ミディアムパワーに 切り替わる	黄
押す 短く1回	ローパワーに 切り替わる	緑
長押しする 6秒間	電源オフ	光っていない状態

本製品のお手入れ

刺激の弱い石鹸と濡れた布で本製品を拭いて、汚れを取ってください。

- ・洗濯はしないでください。
- ・乾燥機は使用しないでください。
- ・ドライクリーニングはしないでください。
- ・漂白剤や柔軟剤は使用しないでください。
- ・使用時以外はバッテリーをコネクタから外してください。
- ・涼しく、乾燥した場所に保管してください。

安全に使用するための注意事項

本製品の誤用や間違った使用法は、過熱や火事、ケガ、死亡事故の原因となる場合があります。本説明書や製品に記載された使用法を必ず守ってください。

- ・擦り切れたり、損傷したケーブルは使用しないでください。
- ・ヒーターパネルに、ピンなどの鋭利なものを刺さないでください。
- ・幼児や子供、熱に敏感な人、本説明書を正しく理解できない人、正しく操作できない人は、本製品を使用しないでください。
- ・ペースメーカーを装着している人は、本製品を使用しないでください。
- ・バッテリーは分解しないでください。
- ・濡れた状態でバッテリーを充電しないでください。
- ・本製品を水に浸した状態で使用しないでください。
- ・本製品を乾かすために、乾燥機等を使用しないでください。

標準仕様

バッテリーの仕様	3.7V 1200mAh, 充電式リチウムポリマー電池
バッテリーのサイズと重量	2x (39 x 61 x 3mm), 25g
バッテリーの稼働時間	2〜5時間
バッテリーの充電時間	2〜3時間
バッテリーの動作温度	-20°C〜50°C
充電の仕様	USB 5V
ヒートパネルの出力	~5W panel
ヒートパネルのサイズ	270 x 350mm
適合性	RoHS, WEEE

W48 WARRANTY

USA 800-881-3138 / EU 00800-287-866-13
JPN +81(3) 5738-2555 / AU +61 (2) 99359000
burton.com/warranty